

家用框架安裝




1. 將框架組裝好




2. 放置到天花板上預備置放處，對準孔位並在天花板上做記號而後鑽洞




3. 用螺絲把燈具固定于天花板，並確認螺絲牢固。

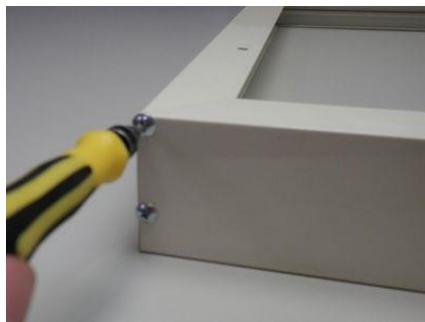

4. 將固定好的一側拆下

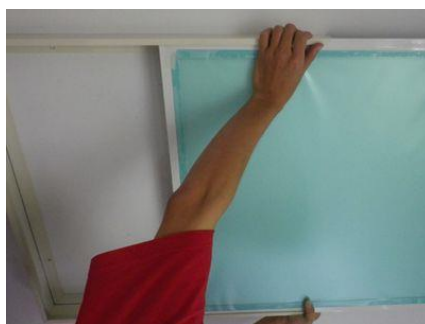

5. 將線路接上並確認安裝完畢，後將平板燈滑入
(平板燈安裝方式請參考網頁)

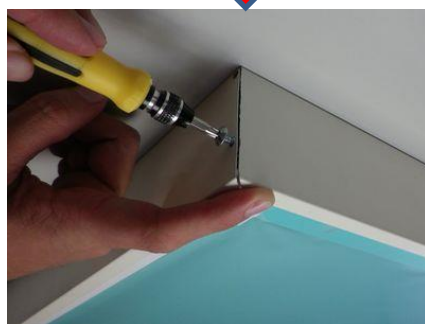

6. 用螺絲把第四面固定在框架上即完成安裝。